




ES アンダーラック

取扱説明書

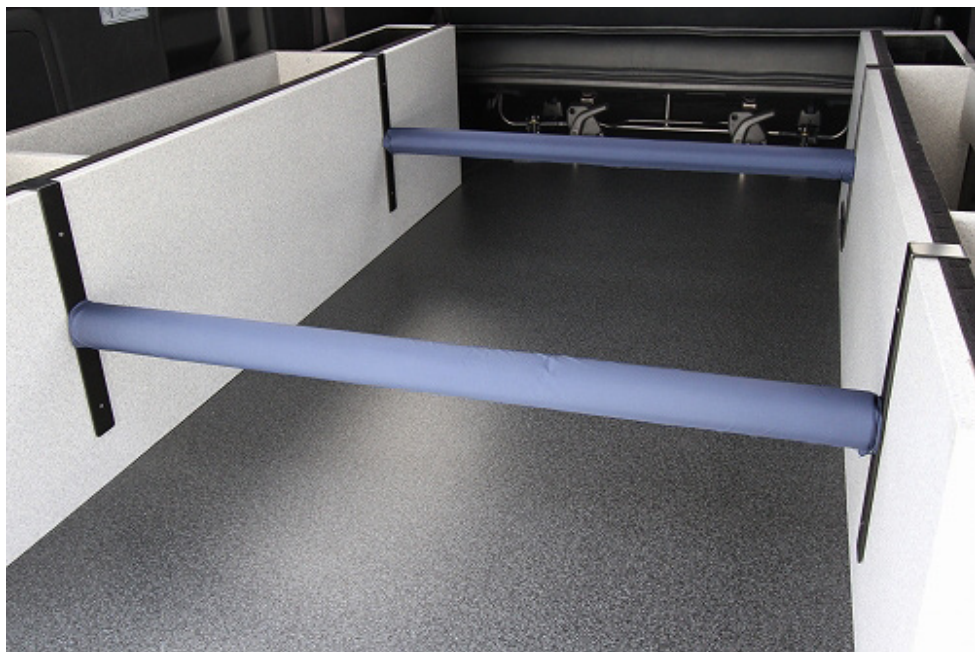

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取り付け、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
誤ったお取り付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

有限会社オグショー

435-0006 静岡県浜松市東区下石田町 1841-1
TEL : 053-421-0122 FAX : 053-421-3686



ES アンダーラック 取扱説明書

ご注意ください

■すべての商品につきまして

- ・お取り付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- ・お取り付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- ・作業を行なう際は、車輛を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- ・重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ・ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- ・定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- ・故障の原因となりますので、指定された適合車輛以外へのお取り付けは行わないでください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行なってください。

■ベッドキットのお取り扱いにつきまして

- ・走行中のベッドの使用は禁止されております。絶対に使用しないでください。
- ・ベッドを使用する前に、土台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・ベッドを使用する前に、マットがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。その際、マットがずれて落下することがないように注意してください。
- ・ベッドの上で飛び跳ねたり強い衝撃を与えると、破損や故障の原因となりますので十分に注意してください。

■フックのお取り扱いにつきまして

- ・フックをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・お客様ご自身による改造等は危険ですので行わないでください。

■トレーのお取り扱いにつきまして

- ・トレーをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・トレーに許容範囲以上の荷重をかけると破損や落下の危険がありますので、十分に注意してください。

※ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

保証規定


1. 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料で故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口へ本保証書を添え、部品単位でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします
3. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは以上電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
 - (6) 本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
 - (8) 本製品を車輛用以外の目的で使用した場合。
4. ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください
5. 本保証書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 名		ES アンダーラック	※販売店・住所・電話番号
保証期間		ご購入日から 1 年間	
お客様情報	ご住所		
	お名前		※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。 ※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご確認ください) ※お買い上げの日から左記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へ部品単位でご持参ください。 ※持込修理（出張修理の場合出張費用は有料になります）
	お電話番号		

製品内容

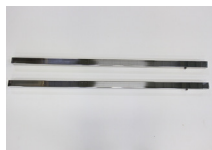

バー 2本



ステー 4本



皿ネジ M6 × 16 4個



パッド 2本
カバー 2枚



六角レンチ 1本


ご用意いただく道具

特にありません。

パッドとカバーの取り付け


1. バーに、付属のパッドとカバーをかぶせます。バーにはナット(写真の矢印)が溶接されていますが、**この商品では使用しません**。多少きつくなりますが、その部分にもパッドとカバーをかぶせます。

※バーが伸縮しますので、お取り扱いにご注意ください。

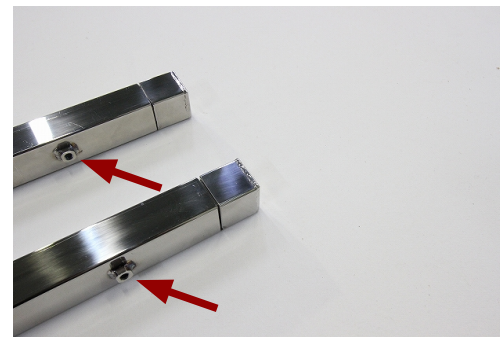


2. ステーとバーを、付属してる皿ネジと六角レンチを使い、仮固定します。その際、**ステーを曲げてある側を外側に向けて**固定します。

※ステーの取り付け向きに注意してください。

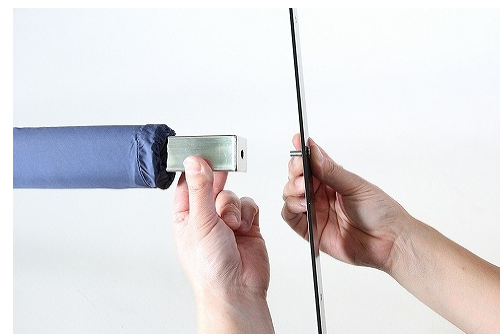

3. 六角レンチを使い、ネジを締め込みます。

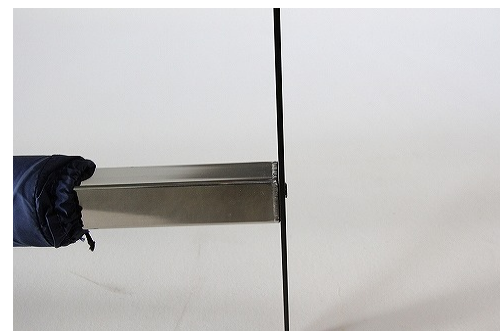

4. 2本のバーの左右それぞれにステーを取り付けします。





5. ステーを、ボックスに掛けます。



6. ボックスに平行に置き、しっかりと掛けられているかを確認します。



7. 反対側も同じように取り付けまします。もう一つのステアー・バーも同じようにボックスに掛けます。



8. ベッドマットをボックスの上に戻し、取り付け完了です。



9. 前後のバーの間隔の調節は、ベッドマットを一度外して、ステアーをスライドさせることで行ないます。